тоуотомі

トヨストース


取扱説明書

型 式 RS-S23B

自然通気形 開放式石油ストーブ

このたびは本機をお買い求めいただきまことにありがとうございます。

- ●で使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。 この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。
- ●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

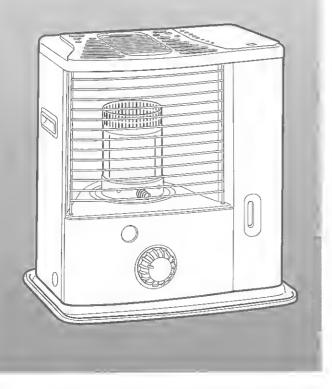

| 次

□ 安全のために必ずお守りください1	~4
② 使用する場所4	
③ 各部のなまえ4	
4 使用前の準備5	~8
ストーブを取り出す5	~6
燃焼筒をセットする6	
乾電池を取り付ける6	
燃料5	~6
給油のしかたフ	
点火前の準備と確認8	
5 使いかた8	~10
点火のしかた8	
炎の調節のしかた9	
消火のしかた9	~10
6 安全装置]	0
☑ 点検・手入れ1	0~11
8 定期点検]	2
9 故障・異常の見分けかたと処置方法1	2
□ 部品交換のしかた1	3
□ 保管 (長期間使用しない場合)1	3~14
[2] 廃棄するとき]	4
[3] 仕様	4
四 アフターサービス	表紙





安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいた だくことを説明しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

危険(DANGER)

警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、

または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損 害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。











この絵表示は、「禁止」さ れている内容です。



この絵表示は、「注意」し ていただく内容です。

この絵表示は、必ずして「説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しく いただく「指示」内容です。一お使いいただくための内容が記載されています。

⚠ 危険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。







警告(WARNING)

★換気必要

●換気せずに使用しつづけないでください。 酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。 また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。 ●使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。

●換気する場合は、換気扇を使用したり(換気扇を使用する場合は、離れた位置の窓を開

けないと充分な換気ができない場合があります。) 2カ所以上の(風の出入りのある) 開口 部を設けると効率よく換気できます。



窓が凍結していたり、地下室などで換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。

★給油時消火

給油は、必ず消火しているこ とを確認し、ストーブの温度 が充分に下がってから、他に 火の気のない所でおこなって ください。





★可燃性ガス使用厳禁 ストーブを使用している部屋

で、可燃性ガスが発生するも の(ガソリン、ベンジン、シ ンナー) や、スプレーを使用 しないでください。 火災の原因になります。





火災の原因になります。

★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ 用ボンベなどを、ストーブの 上や前に放置しないでくださ Uha






禁止

★油漏れ危険

●給油□□金は確実に締めて ください。

給油口口金を下にして、油 漏れがないことを確かめて ください。

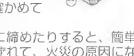



給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単 に給油口口金がはずれて、火災の原因にな ります。

●油タンクから油が漏れる状態では絶対に使 用しないでください。火災の原因になりま す。



なべ、やかんやフライパンな どは、空だきしないでくださ い。





空だきすると火災の原因になります。

熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

★燃焼筒は正しくセットする

点火操作後、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しく、しん調節器にセッ トされているか、しんの上にのっていないかを必ず確かめてください。 マッチ点火の場合は、マッチの燃えかすをしん付近やストーブ内に落としたり、置台の上 に置かないでください。 事故や火災の原因になります。





↑警告(WARNING)

★カーテン、寝具など、可燃物近接厳禁

●カーテン、布団、毛布などや燃えやすいもののそばでは使用しないでください。 火災の原因になります。

ストーブの前に可燃物を置かないでください。

ストーブの熱気で着火して、火災の原因になります。

●可燃物との離隔距離については、P.4の ★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を 離すの記載内容を参照してください。



20



★寝るとき消火

寝るときや外出するとき は、必ず火が消えている ことを確認してください。





★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しな いでください。

衣類が乾燥すると、ストーブ の熱気でゆれて落下して火がつき、火災の原 因になります。

やけどをしたり、外筒(ガラス)が割れたり、

吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お

買い求めの販売店に点検を依頼してください。

ストーブの故障や錆発生の原因になります。 やかんやなべなどを油タンクふたの上にのせな

★やかんやなべなどの使用注意

やかんやなべなどをのせた場

合は、細心の注意をしてくだ

振動や接触によって、やかん

やなべなどの熱湯がこぼれ、

異常燃焼(立炎)の原因になります。



、注意(CAUTION)

★大なべ禁止

●天板からはみ出すような大 きななべ、鉄板などをのせ ないでください。

内部に熱がこもったり炎が 横にのびたりして異常燃焼のおそれがあり

●不安定なやかん、なべなどは使用しないで ください。 転倒するおそれがあります。



★移動・運搬するときの注意

■ストーブを移動する場合は、必ず消火し、 ストーブの温度が充分に下がってから、油 タンクを取り出し、傾けないように静かに 移動してください。

●修理・引越しなどで、ストーブを運搬される 場合は、電池ケースから乾電池を取りはずし て、油タンクを取り出し、油受けざらの灯油 を必ず抜いてください。運搬の途中に灯油が こぼれて、周囲を汚すおそれがあります。



指示

いでください。内部に熱がこもり、油タンクふ たなどが熱くなりやけどのおそれがあります。

さい。

におい、すすの発生、炎の状 態など異常燃焼を起こしたと きは、使用しないでください。



0



注意

緊急の場合でもあわてずに、しんを下げて消 使用禁止 火してください。

★変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油 (灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油な ど)を使用しないでください。

異常燃焼や故障(しんが下がらない、点火で きない、火が消えない) の原因になります。



禁止

★燃焼中移動禁止

★異常時使用禁止

火のついたまま持ち運ばない でください。 やけどのおそれがあります。 また、転倒すると火災になる おそれがあります。

ストーブの間近でふく射熱に

長時間あたりつづけると、低 温やけどや脱水症状になるお

とくに、幼いお子様やお年寄

り、体の不自由なかたや病気 のかたなどの暖房には充分に

★ふく射熱に長時間あたらない





★高温部接触禁止

●燃焼中や消火直後は、高温 部、天板(ストーブの上面) やガードに手などふれない よう注意してください。 やけどのおそれがありま



接触禁止

●やかんやなべの取っ手は、加熱している場合 もありますのでやけどに注意してください。


★高電圧注意

点火装置は、点火時に高電圧 しん





が発生します。点火プラグに 不用意にさわらないでくださ

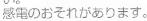

掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電 池を取りはずしてからおこなってください。



それがあります。

注意してください。

反射板、置台、製品内部のほこりをときどき 除去してください。 前板の下から燃焼用空気を吸い込みますの

で、紙やビニールなどを入れないように注意 してください。

ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼や火 災の原因になります。



指示

やけど注意

⚠注意(CAUTION)

★安全装置の作動確認

- ●使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、 対震自動消火装置を作動させて確実に消火 することを確かめてください。 確実に消火しないときは使用しないで、す ぐに修理してください。
- ●使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、 気密油タンクの給油時消火装置が作動する ことを確かめてください。 正常にセット、作動しないときは使用しな いで、すぐに修理してください。



★保管時にしていただくこと

- ●長期間使用しないとき、または保管すると きは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから 乾電池を取りはずしてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでく ださい。 火災のおそれがあります。
- ●しんの手入れ(から焼きクリーニング)は、 風があたる場所ではおこなわないでくださ 火災のおそれがあります。



指示

★純正部品の使用

しんなどの部品は、必ずトヨトミ純正部品 (指定された部品)を使用してください。 純正部品を使用しないと、ストーブの性能を 損なうばかりでなく、故障や予想しない事故 が発生するおそれがあります。



★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体の不自由なかたがお使 いになる場合は、ストーブの取扱い、部屋の 換気、高温部への接触によるやけど、低温や けどや脱水症状などについて周囲の人が充分 に注意してください。



★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用しないでください。 ストーブは絶対に改造して使用しないでくだ さい。 不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止

★燃焼筒のガラス割れ使用禁止

燃焼筒の外筒(ガラス)が欠けたり、割れて破 損したままの状態では、絶対に使用しないで ください。



異常燃焼を起こしたり、すすが発生するおそ れがあります。

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タン ク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケ -スから乾電池を取りはずしてください。 (门) 保管 参照)



灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイ クルの際、予想しない事故が発生するおそれ があります。

指示

★点火前の注意

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、 しんに充分灯油がなじむよう、給油してから 約20分待って、点火してください。 しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの 上下操作が重くなったり、点火や消火ができ ないことがあります。



注意

★正常燃焼の確認

燃焼中はときどき炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。 しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれていると、すすが出て異常燃焼を起こして危険です。



★次の場所では使用しない

火災や予想しない事故や故障の原因になります。

(水平でない場所、不安定な場所)

- ●傾斜した場所や振動の激しい所では、使用しないでく ださい。
 - 対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- ●しっかりしたじょうぶな場所で使用してください。
- ●移動車両の中や、不安定な台の上で使用しないでくだ さい。転落したり、火災になるおそれがあります。

(暖炉などストーブが囲われる場所)

暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使いかたをし ないでください。 火災の原因になります。

(ほこりや湿気の多い場所)

粉類や繊維を取り扱う場所や温室・養鶏場など、塵やほ こりの多い場所では使用しないでください。 燃焼用空気を取り入れる箇所が目づまり状態になり、異 常燃焼を起こすおそれがあります。

(温室・飼育室など人のいない場所)

使用環境の変化で、予想しない事故が発生するおそれが あります。

(風のあたる場所、部屋の出入口、屋外)

■風のあたる場所や屋外では使用しないで ください。炎が出て危険です。



掃除機の排気にも注意してください。 ●部屋の出入口など人の通る場所、人がぶつかったりつ まずく場所で使用すると、転倒して事故や火災が起き るおそれがあります。

(不安定な物をのせた棚などの下)

落下物により火災が起きるおそれがあります。

(直射日光のあたる場所、温度の高い場所)

- ●異常燃焼を起こすおそれがあります。
- ●油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

(可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所)

爆発や火災の原因になります。

(理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所)

化学薬品がストーブの熱で変化し、ストーブの故障や、 腐食性ガスの発生により金属・鏡・ガラスなどを傷める 原因となります。


(高地 (1300m以上の場所))

酸素濃度が薄いので異常燃焼を起こすおそれがありま す。

⚠注意(CAUTION)

★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す

- ●ストーブから可燃物との距離は、右図の指定以上の距離を保つように してください。
- ●ストーブ上方の棚などとの距離は必ず 1 m以上離してください。
- ●上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- ●カーテンなどが風でゆらいでもストーブにふれないようにしてください。 ●家具などからは充分な距離を離してください。
- 熱で変形や変色、自然発火することがあります。

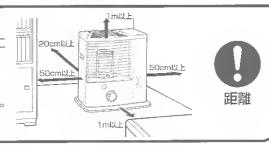

お願い(NOTICE)

★灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

2 使用する場所


★効果的に使用するために


●外気に接する窓の下や壁面など、冷気の入ってくる場所にストーブを置くと、冷気がストーブで暖 められて上昇対流しますので、部屋の温度のムラが少なくなり効果的な暖房ができます。 ただし、部屋の出入口や人の通る場所、風のあたる場所、可燃物のそばには置かないでください。



●部屋の空気をサーキュレータなどで対流させますと、部屋の温度のムラがより少なくなり、効果的 に暖房ができます。(このときストーブには直接風があたらないように注意してください。)

3 各部のなまえ

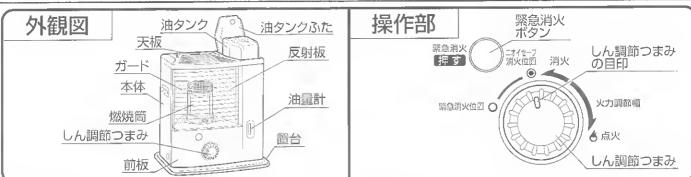

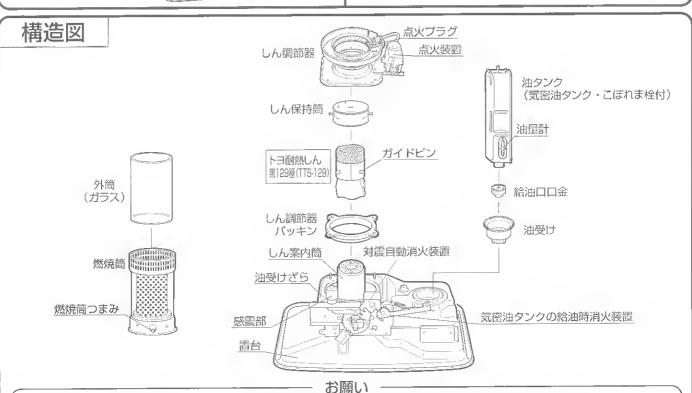

耐熱しんに、灯油の燃えかす(タール)が多量に付着しますと、しんが下がらなくなったり点火しにくくなったり します。[1] 「保管」「9 しんの手入れをする」を参照して、しんのから焼きクリーニングをしてください。

ストーブを取り出す

1 包装箱に表示してある「包装の内容」をごらんになった うえで、包装箱から包装材などを取り除き、製品を傷 付けないように取り出してください。

包装箱や包装材はストーブを保管するときに必要です。 取扱説明書・保証書も忘れずに保管してください。

お願い -

包装材は可燃物ですから、必ず取り除いてください。

2 ガードの右下すみを少し持ち上げて手前に引き、ガードを開けてください。



- 3 燃焼筒を納めている包装 材を取り除き、燃焼筒を 取り出してください。
 - ●包装材の穴に指を入れ、 内側に折り曲げてある 部分(凹部)を引き出 し、包装材を下へ下げ て、燃焼筒を取り出し てください。





4 反射板固定用のテープを取りはずしてください。

燃料

介危険

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。







- ●燃料は灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してください。
- ●変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。
- ●誤ってガソリンなどの燃料を使用したことがわかったときはあわてずに、緊急消火ボタンを押して消火してください。
- ●変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。
- ●市販されている助燃剤(添加剤)は使用しないでください。異常燃焼を起こすおそれがあります。

●灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射 日光を避けた場所に保管してください。
- ●灯油容器は専用のきれいな容器を使用してください。また灯油容器は必ず色付きの灯油専用容器を使用してください。
- ●灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結露して水がたまることがあります。
- ●ドラム缶などで、長期間大量に保管しないでください。
- ●お子様の手のとどかない所に保管してください。



禁止

使用禁止

変質灯油とは

- ●古い灯油。(ひと夏持ち越した灯油)
- ●長期間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが開けてあったり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。
- ●変質のひどいものは黄色味をおびたり、 すっぱいにおいがします。
- ●変質を防ぐため灯油は翌シーズンに持 ち越さないようにしてください。

灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)

0 灯油

濡れたままです。



X ガソリン

すぐに乾いてしまいます。

良い保管

直射日光、雨水が当たらず、 火気のない冷暗所へ保管。



悪い保管

直射日光、雨水の当たるベランダなど、室外の保管。





不純灯油とは

●灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天 ぷら油、機械油、重油など)がほんの少 しでも混入した灯油。

●水やごみが混入した灯油。








古い灯油は

燃焼筒をセットする


* 燃焼筒をしん調節器の上に正しくセットし燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくセットされているか確かめてください。

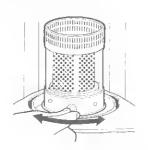

ガードを、もとの位置に閉じてください。

乾電池を取り付ける

- ●乾電池は別売です。
- ●市販の単二形乾電池 (4個) を購入の上、本体後側の電池 ケースに、⊕ ⊖ を正しく合わせて入れてください。

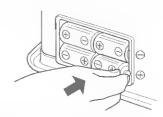

●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて 使用しますと、点火できなかったり、点火しにくくなっ たり、液漏れや破裂する原因になります。

- お願い -

製品の輸送中に生じた外筒 (ガラス) の破損、燃焼筒の変形、ねじのゆるみや、はずれなどがないか調べてください。


変質灯油・不純灯油の見分けかた

(コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。)

保管期間が短く、水と同じ無色透明なら正常。



少しでも色がついていたら使用しない。

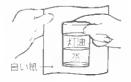



紫外線で灯油が劣化した時は、灯油 が変色しに**くく**見分けかたが難しく なります。

ひと夏持ち越した灯油は無色透明で も絶対に使用しないでください。

変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●変質灯油や不純灯油を使用しますと、灯油の程度にもよりますが、1~30日のご使用でしんに多量のタールがたまり、しんの先端が固くなったり、点火しにくくなったり、しんが上下しにくくなったり、炎が大きくならなくなったり、激しいにおいがしたりします。
 - また、消火時にしんが下がらず火が消えなくなります。
- ります。 ●水の混入した灯油を使用しますと、油タンクに 灯油が残っていても炎が小さくなったり、しん が上下しにくくなったり、異常燃焼を起こして 激しいにおいがしたり、火が消えたりします。
- ●ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものが 混入した灯油を使用しますと、火災の原因にな ります。

万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 1 油タンクや油受けざら内の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2~3回洗浄してから良質の灯油に入れ替えてください。(悪い灯油が残っていると再発します。)
- 2 「保管」「9 しんの手入れをする」を参照して、しんの先端の固くなっている部分を、ラジオペンチなどで軽くつぶしてから、しんのから焼きクリーニングをおこなってください。
- 3 しんの手入れをおこなっても効果のないときや、水が多量に混入している場合は、しんを取り替えてください。 しんの取り替えは、販売店までお問い合わせください。

お願い -

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた

給油は、必ず消火していることを確認して、ストーブの温度が充分に下がってから、 他に火の気のない所でおこなってください。 火災の原因になります。



消火

油タンクを取り出す。

- ●油タンクを取り出し、給油口口金を、左「 ← 」 に回して取りはずしてください。
- ●給油口口金を取りはずす前に、先端の弁部を押す と、給油口口金が取りはずしやすくなります。





2 油量計を見ながら給油 する。

- ●市販の給油ポンプの先端 をジャバラの手前まで差 し込んで、油量計を見な がら給油してください。 (ホースが抜けないよう に注意しながら給油して ください。)
- ●灯油は、油量計のほぼ上 部(右図の**給油位置→**) まで給油してください。 入れ過ぎますと、あふれ 出ることがありますので 充分に注意してくださ



- お願い・

- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」の弁 が、給油口の近くまで上がっているとき は、弁を下へ押し下げてください。
- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」は、給 油口口金がはずれたときに、油漏れを防ぐ 装置ですので、取りはずさないでください。




3 給油口口金を「カチッ」と 給油口口金 音がするまで右「 📿 」に 回して、しっかり締める。




- ●カチカチと何度も音がしても大丈夫です。正しく 締まると油タンクの赤色の線が見えなくなります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れがないことを確か めてください。

給油口口金を斜めに 締めたりすると、簡 単に給油口口金がは ずれ、火災の原因に なります。

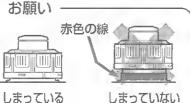





●油タンクから灯油が漏れ る状態で使用しないでく ださい。

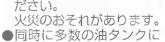


給油する場合は、類似し ている給油口口金があり ますので、間違えないよ うにしてください。 灯油が出なくなったり、

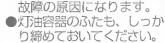

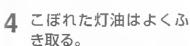

●こぼれた灯油は必ずきれ いにふき取ってください。 危険ですし、燃焼中に臭 気を発生する原因にもな ります。

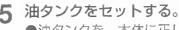

●油タンクを、本体に正し く、ゆっくりとセットし てください。





〔本機の給油口口金〕









- お願い

オート給油ポンプ (自動停止装置付)を使用す る場合


●市販のオート給油ポンプ(自動停止装置付)の中には、 「こぼれま栓」と干渉して、次のような不具合状態に なり、正しく給油できないものがあります。

[不具合] 1 スイッチを入れると、すぐに停止して しまう。

- (処置) ●油タンクに差し込むホースの センサー部の位置(方向)を 変える。
 - ●ポンプの乾電池の消耗度を確 かめる。消耗していれば交換 する。
- 2 自動停止しない。灯油があふれてしま
 - (処置) ●ポンプの取扱説明書に従って、 固定具の位置を調整する。
- ●上記の処置をしても正しく給油できない場合は、直 ちに給油を中止し、他の給油ポンプ (手動式ポンプ など)を使用して、正しく給油してください。

[給油するときの目安]

●ストーブを使用するときは、ときどき油量計を見て、灯油が油量計の下部(右図参 照)まで減りましたら消火して、給油してください。給油は灯油がなくなる前にし てください。

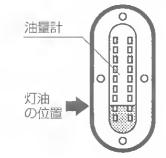

点火前の準備と確認

点火前の確認

- ●ストーブの上方や周囲、置台の上に、布類や紙やマッチなど、可燃物がないことを確認してください。可燃物があると火災のおそれがあります。
- ●ストーブが水平で安定した場所に設置してあることを確認してください。

【燃焼筒と油タンクのセットを確認する】

- ●点火操作をする前には、必ず燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているかどうか、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かして、スムースに動くことを確認してください。 ●油タンクがセットされていないと、気でが見りの配は、
- ●油タンクがセットされていないと、気密油タンクの給油 時消火装置が作動して、しん調節つまみが戻り、点火で きません。

対震自動消火装置のセット

5 使いかた

点火のしかた

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、しんに充分灯油がなじむよう、給油してから約20分待って、点火してください。 しんに充分灯油がなじんでいないと、しん上下操作が重くなったり、点火や消火ができないことがあります。



注意

コネイヤーブ 例火位列 | 例火

●初めてお使いになるときは、点火後、ストーブに付着しているほこりや油が焼けるにおいがしますが、しばらくお使いいただければにおいはなくなります。

●点火後しばらくの間は、炎が安定せず、「ボッ、ボッ、ボッ」と燃焼音がしますが、異常ではありません。しばらくする と炎が安定し、音がしなくなります。

目印

of.

電池点火のしかた

しん調節つまみを「点火」の 方向へゆっくり回す。



●しん調節つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、油タンクが正しくセットされているか確認してください。それでも戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「緊急消火位置」の方向(◆・)へ回してください。回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング)または、新しいしんと交換してください。

2 火が着いたことを確認する。

●火が着いたことを確認したら、手をしん調節つま みからゆっくりはなしてください。

●火が着いた後もしん調節つまみを回しきったままですと、乾電池の消耗が早くなります。またカーボンが付着して、点火しにくくなる原因になります。

点火しにくい場合は

●点火プラグ付近から白煙が出て点火しにくい場合は、しん調節つまみを少し戻してから、再び「点火」の方向に、ゆっくり止まるまで回すと点火しやすくなります。

●しんにタールやカーボンが付着したり、点火プラグが汚れてくると、点火しにくくなります。しんの手入れ、しんの修正、点火プラグの掃除をおこなってください。(フ 点検・手入れ・□ 保管 参照)

●乾電池の電圧が不充分で点火しにくい場合は、新 しい乾電池〔単二形乾電池4個〕をご購入のうえ 交換してご使用ください。

燃焼筒のセットを確認する。

点火操作後、燃焼筒つまみを左右に 2~3回動かし、燃焼筒が正しくし ん調節器にセットされているか、し んの上にのっていないかを必ず確か めてください。燃焼筒が正しくセッ トされていないと、異常燃焼し、火 災になるおそれがあります。




「電池点火が使えないとき」

1 しん調節つまみを「点火」 の方向へゆっくり回す。

●しん調節つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、油タンクが正しくセットされているか確認してください。それでも戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「緊急消火位置」の方向(◆)へ回してください。回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング)または、新しいしんと交換してください。

2 マッチや市販の点火用ライターで点火する。

●ガードを開けて、燃焼筒を持ち上げ、マッチや市販の点火 用ライターなどを使ってしん に火を着けてください。

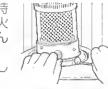

●たばこ用のライターで点火しないでください。

●マッチで点火した場合は、マッチの燃えかすをしん付近やストーブ内に落としたり、置台の上に置かないでください。 事故や火災の原因になります。

3 燃焼筒のセットを確認する。

●火が着いたことを確認したら、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん調節器

にセットされているか、しんの上にのっていないかを必ず確かめてガードを閉じてください。燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し、火災になるおそれがあります。



●火が着いたことを確認したら、しん調節つまみを 少しだけ(火が消えない程度に)消火の方向に回 してみて、引っかかりがなくスムースにしんが下 げられることを確認してから、もう一度しんを上 げて使用してください。

しん調節つまみがスムースに回らないときは、燃 焼筒を持ち上げて、しんを完全に下げてから、点 火操作を始めからやり直してください。

炎の調節のしかた

警告

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落下して火がつき、火災の原因になり



/ 注意

やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。 振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどをしたり、外筒(ガラス)が割れたり、異常燃焼(立炎)の原因になります。吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。 ストーブの故障や錆発生の原因になります。




やかんやなべなどを油タンクふたの上にのせないでください。内部に熱がこもり、 油タンクふたなどが熱くなりやけどのおそれがあります。

炎の調節

- ●炎の調節は、しん調節つまみを回しておこなってください。
- ●しん調節つまみを回して炎を調節するときは、炎の状態。のイラストをよく見て、必ず正常燃焼の状態で使用してください。

「炎の状態」

最大正常燃焼のときの炎の長さは、燃焼筒の上部より約1~3cmです。

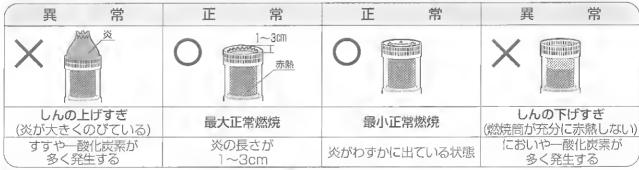

- 炎の大きさは上図のように、正常燃焼の状態でご使用してください。
- ●点火後は燃焼筒が徐々に赤熱し、数分で燃焼筒全体が赤熱します。
- ●部分的な炎の伸びや、燃焼筒の赤熱ムラがでるときは、燃焼筒つまみを持って燃焼筒を 左右に2~3回動かしてください。
- ●炎が安定したら、しん調節つまみを回して、正常燃焼の状態に調節してください。
- ●燃焼中は、ときどき炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。しんが上が りすぎていたり、燃焼筒がずれていると、すすが出て異常燃焼を起こして危険です。

しん関節つまみ

「火力を弱くする場合の注意」

- ●前板の火力調節幅の表示を目安に調節してください。
- ●火力を弱くした場合でも、燃焼筒全体が、充分に赤熱している状態で使用してください。
- ●あまり火力を弱くしすぎると、においや一酸化炭素が多く発生し、しんにタールが付着します。
- ●炎の大きさは、使用時間の経過につれて、燃焼筒の酸化、耐熱しんの劣化によって小さくなってきます。しん調節つ まみを回してしんをいっぱいに上げても、燃焼筒やしんの劣化などで炎が大きくならないときは、🛄 [保管] 「9 しん **の手入れをする**」の項を参照して、しんの手入れをしてください。
- ●変質灯油や不純灯油を使用してしまい、しんにタールが付着したり<u>、水を含</u>んでしまったときは、炎が大きくならない とともに、しんの上下操作が重くなります。このようなときは、🛄 保管 『9 しんの手入れをする』の項を参照し て、しんの手入れをしてください。

消火のしかた

「通常の消火の場合」

しん調節つまみの目印を、「ニオイセーブ消火位置」まで、ゆっくりと回す。 しん調節つまみの目印を「消火」の方向「 〇 」の「ニオイセーブ消火位置」までゆっくり止 まるまで回してください。(速く回すとにおいが出やすくなります。)



- 消火を確認する。
 - ●においを少なくするため、約1~5分程燃焼(炎が一部残る)して消火します。
 - ●しん調節つまみの目印が「**ニオイセーブ消火位置**」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。

「緊急の消火の場合」

- 緊急消火ボタンを押す。
 - ●急速に消火させるため、においやすすが発生することがあります。 しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。
 - ■緊急消火ボタンを押しても、しんが下がらず消火できない場合は、しん調節つまみを 強く左方向(🔷)に回して、しんを下げてください。

それでもしんが下がらない場合は、油タンクを取り出し、火が消えるまで燃やしきってください。(約1時間かかります。)

R香港大 : 310-7

目印

●時間に余裕がない場合は、ガードを開き、燃焼筒の上にコップ一杯(200mℓ 程度)の水 をかけて消火してください。

水をかけると水蒸気が出たり、ガラスが割れることがあります。あわててヤケドをしないよ うに、手袋をはめるか、手にタオルを巻くなどしてからおこなってください。また、後で油 受けざら内の水の入った灯油を抜き、しん交換が必要です。

しんが下がらない原因は、しんにタールがたまっていたり、水を含んでいることがありま すので、11 保管 「9 しんの手入れをする」を参照し、しんの手入れをおこなうか、新 しいしんに交換してください。



お願い -

消火後、約5分間は再点火しないでください。燃焼筒が冷えないうちにしんを上げると、生ガスが発生し、激しい臭気 がでたり、点火しないことがあります。

6 安全装置

「対震自動消火装置」

- ●ストーブが地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に消火させる 安全装置です。
- ●しん調節つまみを「点火」の方向にゆっくりと止まるまで回すと、自動的にセットされます。
- ●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物がたおれていないか、機器の損傷はないか、油がこぼれていないかなど 異常がないことを確認した後、再点火してください。

「気密油タンクの給油時消火装置」

- ●燃焼中に油タンクを取り出すと、自動的に消火させる安全装置です。(しん調節つまみの自印が「緊急消火位置」に 戻ります。)
- ●油タンクを本体に挿入すると自動的にセットされ、しん調節つまみが回せるようになります。 ●気密油タンクの給油時消火装置は、消火した状態(しん調節つまみの目印が「ニオイセーブ消火位置」にある場合) でも油タンクを抜くと、「緊急消火位置」まで自印が戻り対震自動消火装置がセットできなくなります。

- お願い

燃焼中に、対震自動消火装置や、気密油タンクの給油時消火装置が働いた場合は、消火時のにおいが強く発生します。 給油をされるときは、においを抑えるためしん調節つまみで消火させ、消火を確認してから油タンクを取り出してくだ さい。

7点検・手入れ

点検・手入れのしかた

「点検・手入れをおこなうときは】

- ●ストーブを消火し、ストーブの温度が充分に下がってからおこなってください。
- ●手をけがしないように手袋をはめておこなってください。
- ●安全装置の取りはずし、分解はおこなわないでください。
- ●必ず乾電池を、電池ケースから取りはずしてからおこなってください。

使うたひに

点検箇所	点 検 内 容	処 置 方 法
ストーブの 周囲	●ストーブの周囲に可燃物や障害物がありませんか。 [火災の原因になります]	●常に整理、掃除をし可燃物をストーブの周囲に置かないでください。
油こぼれ 油たまり 油にじみ	●油タンク、油受けざら、置台の表面に、灯油が こぼれたり、たまったり、にじんでいません か。 [火災の原因になります]	● こぼれたり、たまったり、にじんだ灯 押す ゴミ油はきれいにふき取ってください。 全部 ● 油タンクの給油口口金の、弁部などにはさまっているごみなどを、取り除いてください。
油漏れ	●油漏れはありませんか。 [火災の原因になります]	●灯油が漏れている場合は、すぐに使用をやめ、お 買い求めの販売店に修理を依頼してください。
外筒 (ガラス)	●欠けたり、割れたりしていませんか。 [異常燃焼の原因になります]	●お買い求めの販売店に相談して、新しい外筒(ガラス)に交換してください。

点検・手入れのしかた

1箇月に1回以上

処 置 方 法 点検箇所 点 検 内 容 ほこり ●反射板や置台にほこりがたまっていませんか。 ● □ 保管 の1~5項を参照して本体を取りはず 前板の下の隙間に紙やビニールなどが入りこ し、置台と油受けざらの 燃焼用空気 んでいませんか。 隙間(特にしん案内筒の下 取入れ部 [異常燃焼や火災の原因になります] 部)のほこり、ごみなどを (しん案内筒 取り除いてください。掃 下部) 除機で吸ば取るのも効果 的です。 しん案内筒の下 ●しん調節つまみを回してしんを上げてから、置 ●しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」に戻ら 対震自動 台をゆすると、対震自動消火装置が作動し、そ ない場合は、しんの項の点検をしてください。 消火装置 のときしんが下がり、しん調節つまみの目印が ●販売店に修理を依頼してください。 「緊急消火位置」に戻りますか。 [確実に消火することを確認] ●点火プラグのスパーク音は、「ピィー」と鳴り ●音がかすれる場合は、電圧が下がっています。 乾電池 ますか。[乾電池の電圧(消耗)点検] 新しい乾電池に交換してください。 燃烧筒 ●燃焼筒の細かい穴に燃えかすや、すすが付着 ●ブラシなどを使って、燃えかすや、すすを取り除 していませんか。[異常燃焼の原因になります。] き、きれいに掃除してください。 ●しんの先端にタールが付着して、固くなって Uh ●タールが付着している場合は、□ 保管 「9 しん いませんか。 の手入れをする」に従って、しんの手入れをおこ なってください。 しんにタールが付着していると、次のような 不具合が発生します。 - お願い -●消火操作をしても、しんが下がらず、消 火しない。 ●しんの手入れは、風があたる場所ではおこな ●しん上下の操作が重く、スムースにできな わないでください。 ●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋 ●点火操作をしても、点火しない。 の換気をしてください。 ●燃焼筒が赤熱しなかったり、燃焼中ににお ●しんの手入れをおこなっても効果のない場合 いがする。 は、新しいしんに交換してください。 点火プラグ ●点火プラグが、カーボンやタールで汚れてい ●点火プラグが汚れているときは、「点火プラグの 掃除」に従って処置をしてください。 ませんか。 ●点火プラグがしんにくい込んでいるときは、「し ●点火プラグがしんにくい込んでいませんか。 [点火不良の原因になります] んの修正」に従って処置をしてください。 気密油タン ●しん調節つまみを回してしんを上げてから油 ●しん調節つまみの目印が 「緊急消火位置」 に戻らな クの給油時 タンクを持ち上げると、気密油タンクの給油 い場合は、しんの項の点検をしてください。 消火装置 時消火装置が作動してしんが下がり、しん調 ●販売店に修理を依頼してください。 節つまみの目印が「緊急消火位置」に戻りま すか。

- 点火プラグの掃除

●ガードを取りはずし、燃焼筒を取り出してから、マイナスドライバーなどで、点火プラグの電極や碍子部分に付着した汚れを取り除いてください。

●掃除が終わりましたら、元通りにしん調節器に燃焼筒をのせ、ガードを取り付け、乾電池 を取り付けて正常に点火するかどうか確認してください。

●点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに掃除し直してください。また、しんの手入れ(から焼きクリーニング)をおこなうと、点火プラグに付着した汚れが取れやすくなります。(□□ 保管 「9 しんの手入れをする」参照)



しんの修正

■燃焼筒を取り出し、しんを上げて点火プラグ近くのしんの側面を内側に、割り箸などで軽く押さえるように撫でて、しんを整える。

●一度しんを下げてから燃焼筒をのせ、点火してください。

しんと点火プラグ の間を少し離す



8 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い求め店、または、修理資格者 [(財) 日本石油燃焼機器保守協会 (TEL.03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士) など] のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

9 故障・異常の見分けかたと処置方法-修理を依頼される前に-

故障・異常箇所	現象	点火しない・しにくい	炎が大きくならない・消えてしまう	赤火や、すすが出て燃える	消火しない・しにくい	においがする	炎がかたよる	しんが下がらない	しん上下の操作が重い	火の回りが遅い	乾電池の消耗が激しい	処 置 方 法		
	しんの出過ぎ。	0		0		0						しんを下げて、炎を調節する。		
	しんの出が少ない。	0	0			0				0		しんの高さを調節する。 新しいしんと交換する。		
し ん	しんに水を含んでいる。または油受 けざら内に水が入っている。	0	0					0	0	0		しんの手入れをする。または、新し いしんと交換する。		
70	しんにタールがついている。	0	0		0	0		0	0	0		油受けざら、油タンク内の灯油を正 常な灯油に交換する。		
	燃焼筒がしんの上にのっている。			0		0	0	0				点火してから必ず燃焼筒つまみを持って左右に2~3回動かす。		
燃焼	燃焼筒の変形。			0		0	0					内炎筒、外炎筒が変形していないか を確かめる。(変形している場合は 販売店に連絡する)		
筒	しん調節器と燃焼筒との間にすき間 がある。			0		0	0					しん調節器の上面にタールがついて いないか。または燃焼筒下部に不揃 いがないかを調べる。		
	外筒 (ガラス) にひびや割れがある。			0		0	0					外筒(ガラス)を交換する。		
燃	灯油が変質している。(汚れた油やポリ 容器で1年間持ち越した油など)	0	0		0	0		0	0	0		しんにタールがつく原因となるので 正常な灯油に交換する。		
料	灯油が水やごみを含んでいる。	0	0					0	0	0		正常な灯油に交換する。		
油タンク	給油口口金が間違っている。	0	0									給油口口金を正しいものに取り換える。		
5	油タンクが本体に入っていない。	0										油タンクを本体に入れる。		
乾電池	乾電池が消耗している。	0										新しい乾電池に交換する。		
滟	正しく入れていない。	0									0	正しく入れ直す。		
点	点火装置のコードがはずれている。	0										コードがはすれているときは正しく差し込む。その他は販売店に連絡する。		
火	点火装置がショート(短絡)している。	0						, p			0	ショートしないように直す。 不明のときは販売店に連絡する。		
装	点火プラグの電極が正常でない。	0										点火プラグが破損していないか確かめる。 (破損している場合は販売店に連絡する)		
置	点火プラグがしんにくい込んでいる。 点火プラグが汚れている。	0										しんを修正する。 点火プラグを掃除する。		
置台	製品内部に、ほこり、ごみがたまっ ている。			0								製品内部を掃除する。		

この表以外の不具合があるときや、処置方法により処置をしても良くならないときは、使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

しんなどの交換部品は、必ずトヨトミ純正部品(指定された部品)を使用してください。

純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が発生するおそれがあります。



指示

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。感電のおそれがあります。

掃除・点検・お手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。



●替えしん、外筒(ガラス)、燃焼筒などの交換部品が必要な場合は、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

●部品が販売店にない場合は、別紙の お客様相談窓口一覧 までお問い合わせください。 インターネットでの部品購入は、http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/ をご覧ください。

「部品交換のときの注意」

●ご自分で部品交換される場合は、下記の項目を守り、やけどや感電、けがなどしないよう注意しておこなってください。 ①手をやけどしないように、ストーブは消火し、温度が充分下がるまで待ってください。 ②感電しないように、乾電池は必ず電池ケースから取りはずしてください。

③手をけがしないように、手袋をはめてください。

●不完全な修理は危険です。お買い求めの販売店か、(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理依頼されることをおすすめします。

しんの交換のしかた

トヨトミ純正適合しん

トヨ耐熱しん第129種 (TTS-129)

商品コード 11256907

しんの交換方法・注意内容は、 トヨ耐熱しんに添付されている 取扱説明書をお読みください。



検査に合格したしんにはこのマーク が貼ってあります。マークの色彩は、 白地に赤インクで表示されています。

燃焼筒の交換のしかた

燃焼筒

商品コード11113106

燃焼筒が変形した場合や、外筒(ガラス)が割れたりした場合は、お買い求めの販売店、または別紙の お客様相談窓口一覧 までお問い合わせください。

点火プラグの交換のしかた

点火プラグを交換するときは、お買い求めの販売店または、別紙の「お客様相談窓口一覧」までお問い合わせください。

乾電池の交換のしかた

- ② 「使用前の準備」 乾電池を取り付ける を参照して、必ず4個とも市販の新しい乾電池〔単二形乾電池〕に交換してください。
- ●取りはずした古い乾電池は、表示してある使用推奨期限内は、電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用されることをおすすめします。

□ 保管(長期間使用しない場合)

注意

長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから 乾電池を取りはずしてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



指示

1 油タンク内の灯油を抜き 取る。


> ①ストーブから油タンクを取り出し、市販の給油ポンプ (手動式)を、ななめに入れて、油タンク内の灯油を抜き取ってください。

き取ってください。
②わずかに残った灯油は、油タンクに給油口口金を取り付け、油受けを本体の中から取り出して給油口口金にま押し当て、油タンクを上下にゆすって抜いてください。





2 電池ケースから乾電池を、取り出してください。

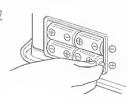

お願い-


乾電池を取り付けたまま保管すると液漏れしてスト-ブを腐食させることがあります。 3 緊急消火ボタンを押して、対震自動消火装置を作動させ、しんを下げてから、ガードを開いて、燃焼筒を取り出してください。



4 「しん調節つまみ」を 引き抜いてください。



5 本体の両側面と背面にある止めねじ3本を、取りはずしてください。本体を前方に傾けながら、ゆっくりと上方に持ち上げて取りはずしてください。

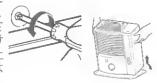

6 油受けざら内の灯油を抜き取る。

油受けを取り出してから、油受け ざら内の灯油を市販の給油ポンプ (手動式)で抜き取ってください。

●油タンク、油受けざらに水やで みが残ったまま保管すると、錆 や穴あきの原因になります。き れいな灯油ですすぎ洗いをして ください。残った灯油は、布切 れなどで吸い取ってください。



感震部の点検・手入れをおこなう

- ●ごみやほこりがついていたら、 やわらかい布できれいににふき 取ってください。●錆が多量に発生している場合
- ●錆が多量に発生している場合 は、お買い求めの販売店に修理 を依頼してください。
- ●ストーブ内の汚れは濡れた布で ふいて落とし、乾いた布で水気 を取り除いてください。



- **7** 本体を元通りに組付け、燃焼筒をしん調節器 の上に正しくのせてください。
- 8 灯油を抜いた油タンクを本体にセットします。 乾電池も取り付けます。
- 9 しんの手入れをする。(から焼きクリーニング)

-お願い-

- ●しんの手入れは、風があたる場所ではおこなわない でください。
- ●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気をおこなってください。
 - ●しんの先端が固くなっているときは、ラジオペンチなどで固い部分を軽くつぶしてからおこなってください。
 - ①通常の点火操作をして、正しく燃 焼させてください。
 - ②火力が小さくなったら、しんを一 杯に上げて自然に消火するまで燃 やしきってください。



1 ⋂緊急消火ボタンを押す。

対震自動消火装置を作動させ、しんを下げた状態にしてください。

11 乾電池を抜いてから収納する。

包装箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 「取扱説明書」や「保証書」も忘れずに大切に保管 してください。

-お願い-

- ●高温多湿、直射日光の当たる場所には、保管しない でください。
- 錆が出たり、樹脂部品が変形する原因になります。
- ●油タンクは灯油を抜き、本体にセットして保管してください。
- ●灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。
- ●灯油は、変質を防ぐため、翌シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしてください。
- ●取りはずした乾電池は表示してある使用推奨期限内は電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用されることをおすすめします。

12 廃棄するとき

□ 保管 の1~6項を参照して、油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずして、各自治体の指導に従って廃棄してください。

13 仕 様

型	式の) 呼	び	rs-s23B							
種			類	自然通気形開放式石油ストーブ	A) 11%	-+ :+	高さ	446mm			
作里			枳	しん式・放射形		寸法	幅	422mm			
点	火	方	式	電池点火[単二形乾電池4個、別売]	(置台を含む)		奥行	330mm			
質			單	約6.6kg		155	***	普通筒しん			
使	用	燃	料	灯油 (JIS1号)		種	類	トヨ耐熱しん第129種(TTS-129)			
	大燃料消費量		- 票	2.25kW	しん	呼び	内径	65mm			
月又ノ			e ee	(0.219 L/h)		寸法	厚さ	2.5mm			
暖	房	出	力	2.25kW		リ江	吸上量	135%			
油:	タン	ク容	量	3.6 L	安全装		支 置	対震自動消火装置(しん降下式)			
燃力	燃焼継続時間		間	約16.4時間	安	全 翌	Z B	気密油タンクの給油時消火装置			

保証について

- ●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ大切に保管して ください。
- ●保証期間は、お買い求めの日より1年間です。

- お願い -

- つぎのような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんので注意してください。
- (1)変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したための故障や事故。
- (2)ほこりや汚れなど、手入れのゆきとどかないためにおこった故障や事故。
- (3)純正部品以外のものを使用したり、しんにタールが付着したり、水を吸ったり、乾電池の電圧不足による故障。
- (4)消耗部品(乾電池、しん、点火ヒーターなど)の故障。
- (5)この取扱説明書や、注意書、ラベル類による指示、危険、警告・注意・お願い事項が守られず、誤った使い方をされ た場合の故障や事故。
- ●その他詳細な保証内容については、保証書の記載内容をご覧ください。

修理を依頼するとき

- 9 故障・異常の見分けかたと処置方法に従って、処置をおこなってください。
- 直らないときは、使用を中止し、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名…石油ストーブ(自然通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び…RS-S23B
 - ③お買い求め年月日
- ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤おなまえ、おところ、電話番号 ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 ●修理・引越しなとで、ストーフを連載される場合は、電池ケー人から乾電池を取りはずして、油タンク・油受けざら内の灯油を抜いてください。運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。

補修用性能部品について

- ●石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 消耗・劣化する部品
- ●使用期間により、交換・メンテナンスが必要な部品…しん、給油口口金、油受け ●変量付注 不利付注 加度では111年7月3日 -- した

故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてご不明点は、お買い求めの販売店、または お客様相談窓口一覧 (別紙参照)までお問い合わ せください。

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型	定	RS-S23B	お買い求め年月日		年	月	日
お買い求	め店名		(電話番号)	()	_	

株式会社 トヨトミ

ホームページ http://www.toyotomi.jp

社 〒467-0855 本

> 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 フリーコール 0120-104-154 TEL (052)822-1144

FAX (052)822-2742